Thinking of you

Electrolux

Návod na používanie
Инструкция по эксплуатации

Automatická práčka
Стиральная машина

EWT 10110 W

We were thinking of you
when we made this product

Vitajte vo svete Electrolux

Dakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spolocnosti Electrolux, ktorý vám prinesie vela radosti v budúcnosti. Cielom našej spolocnosti je ponuka širokej palety kvalitných spotrebicov, ktoré zabezpecia väcšie pohodlie pre váš život. Niekolko príkladov nájdete aj na obálke tohto návodu. Nájdite si pár minút a preštudujte si ho, aby ste mohli využit všetky výhody vášho nového spotrebica. Slubujeme vám vysokú spokojnost a pôžitok pri jeho používaní. Vela úspechov !

Добро пожаловать в мир Electrolux

Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько экземпляров на обложке этой инструкции. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый прибор и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного легче благодаря легкости в использовании. Удачи !

Obsah

Upozornenia 5

Popis zariadenia 7

Ako prať ? 8

Návod na pranie 12

Tabuľka programov 14

Spotreba 15

Údržba a čistenie 16

V prípade chybného fungovania 17

Technické vlastnosti 20

Inštalácia 20

Životné prostredie 23

Záruka 24

Nasledovné symboly sú používané takto :

Dôležitá informácia pre vašu bezpečnosť a pre bezpečnosť práčky

Všeobecné informácie

Informácie týkajúce sa životného prostredia.

Upozornenia

Tieto upozornenia boli vypracované pre bezpečnosť vás a vášho okolia Pred inštaláciou a použitím práčky si pozorne prečítajte tieto upozornenia. Ďakujeme Vám za venovanú pozornosť. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Ak práčku predáte alebo dáte inej osobe, nezabudnite, že návod je jej súčasťou. Nový používateľ tak dostane se informácie o používaní práčky spolu s dôležitými upozorneniami.

Všeobecná bezpečnosť

- Nemeňte a nesnažte sa meniť vlastnosti tohto zariadenia. Mohlo by to byť pre vása nebezpečné.
- Pred každým praním odstráňte z bielizne mince, špendlíky, brošne, skrutky, atď. Pri praní by mohli spôsobiť vážne škody.
- Používajte odporúčané množstvo pracieho prípravku, tak ako je to napísané v odseku “Dávkovanie pracích prípravkov”.
- Malé kúsky bielizne ako ponožky, opasky, atď dajte do malého plátenného vrecka alebo do návliečky na podušku.
- Po použití práčku odpojte z elektrickej siete a zastavte kohútik na prívod vody.
- Pred čistením a údržbou práčky ju vždy vypnite z elektrickej siete.
- V práčke neperte bielizeň s kovovými časťami, textílie bez lemu alebo so strapkami.

Inštalácia

- Pri obdržaní prístroja ho okamžite rozbalte. Skontrolujte jeho všeobecný stav. V prípade potreby napíšte jeho nedostatky na dodací list a nechajte si kópiu.
- Pred akýmkoľvek zapojením a používaním treba práčku rozbaliť. Ak sa neodstránia všetky súčasti chrániace práčku pri preprave, môže to spôsobiť škody na samotnej práčke alebo na zariadeniach a nábytku s ňou susediacom.
- Hydraulické práce súvisiace s inštaláciou práčky zverte do rúk len kvalifikovanému inštalatérovi.
- Ak kvôli zapojeniu práčky treba zmeniť elektrickú inštaláciu vo vašom obydlí, zverte ich len kvalifikovanému elektrikárovi.
- Po zapojení prístroja sa uistite, aby nebol položený na prívodovom kábli.
- Ak je práčka umiestnená na moketovom podklade, treba skontrolovať, aby moket nezakrýval otvory v dolnej časti práčky slúžiacim na ventiláciu.
- Práčku treba zapojiť do zásuvky, ktorá svojim uzemnením zdpovedá elektrickej norme.
- Pred zapojením práčky si pozorne prečítajte návod v kapitole “Elektrické zapojenie prístroja”.
- Výmenu prívodovej elektrickej šnúry treba zverit’ riadnemu ponákupnému servisu.
- Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nesprávnym zapojením prístroja.

Opatrenia proti mrazu

Aj je vaša práčka vystavená teplote nižšej ako 0° C, dodržte nasledovné opatrenia :

- Zastavte kohútik a odpojte prívodnú hadicu vody.
- Koniec prívodnej hadice vody a koniec výtokovej hadice umiestnite do vedierka na zemi.
- Nastavte program Vypúšťanie a nechajte ho prebehnúť až do konca.
- Odstavte práčku z elektrickej siete tak, že selektor programov nastavíte na pozíciu “Zastavenie“.
- Odpojte práčku zo zásuvky.
- Primontujte naspäť prívodnú hadicu na vodu a dajte na svoje miesto aj výtokovú hadicu.

Týmto spôsobom voda, ktorá zostala v hadiciach vytečie, čím predídete vytváraniu ľadu a poškodeniu vašej práčky.

Aby práčka znovu fungovala, treba skontrolovať, aby v miestnosti, kde je inštalovaná bola teplota nad 0° C.

Použitie

- Vaša práčka je určená na bežné domáce použitie. Nepoužívajte ju na komerčné či priemyselné účely ani na účely iné, než pranie, plákanie a odstredťovanie.
- V práčke perte len bielizeň vhodnú a pranie v práčke. Pomôžte si návodom na pranie nachádzajúcim sa na visačke každého kusu bielizne.
- Nedávajte do práčky kusy so škvrnami od benzínu, alkoholu, trichlóretylénu, atď. Ak používate odstraňovače škvŕn, počkajte, kým sa prípravok vyparí, až potom vložte bielizeň do bubna.
- Práčku majú používať dospelí. Dbajte, aby sa jej deti nedotýkali a nepoužívali ju ako hračku.

Popis zariadenia

1 Ovládací panel
2 Rúčka na otváranie poklopu
3 Páka na premiestňovanie prístroja
4 Nožičky na nastavenie úrovne

Dávkovač na pracie prášky
Predpieranie
Pranie
Aviváž **(neprekročte označenie MAX (M))**

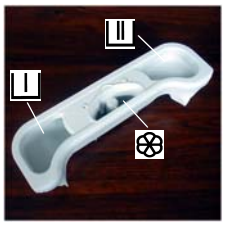

Ovládací panel

1 Volič programov
2 Volič rýchlosti odstred'ovania
3 Tlačidlo "Teplota"
4 Tlačidlo "Time Manager"
5 Tlačidlo "Plákanie plus"
6 Kontrolné svetlo priebehu cyklu
7 Tlačidlo "Spustenie/Pauza"
8 Tlačidlo "Oneskorený štart"

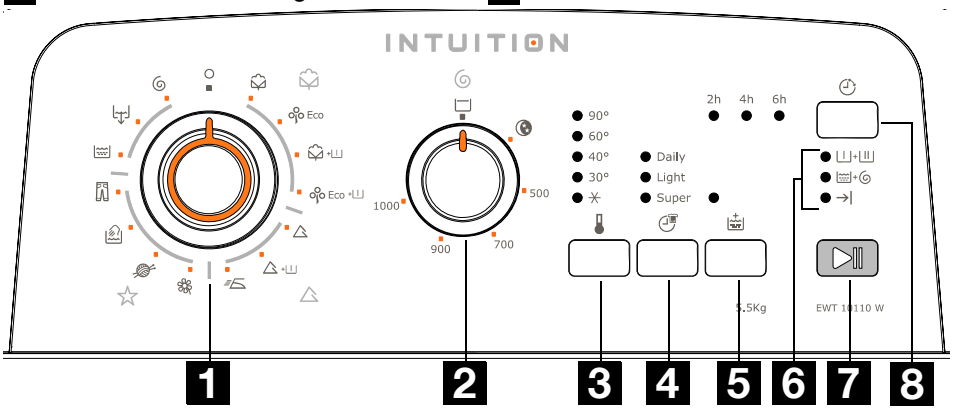

Ako prať ?

Prvé použitie

- Uistite sa, či elektrické a vodoinštalačné zapojenia zodpovedajú návodu na inštaláciu.
- Z bubna vyberte polystyrénovú výplň a všetko ostatné.
- Prvé pranie urobte pri 90°, bez bielizne, len s pracím práškom, aby sa očistil priestor bubna.

Každodenné použitie

Plnenie práčky bielizňou

- Otvorte príklop práčky.
- Otvorte bubon tlačením tlačidla zatvárania A : dve časti dvierok sa automaticky otvoria.
- Vložte bielizeň, zatvorte bubon a poklop práčky.

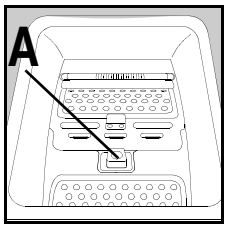

Pred uzavretím poklopu sa presvedčte, či sú správne zatvorené dvierka bubna:

- Dvierka bubna sa zatvoria,
- Tlačidllo zatvárania A vyskočí znovu von.

Dávkovanie pracích prípravkov

Vaša práčka bola vyrobená tak, aby šetrila vodou a pracími prípravkami, zredukujte preto dávky odporúčané výrobcami pracích prostriedkov.

Nasypte prášok do priehradky pranie a predpieranie ak ste si vybrali program “predpieranie” Prípadne nalejte aj škrob .

Ak máte záujem o iný typ prania, prečítajte si odstavec “pracie prípravky a doplnky” v návode na pranie.

Voľba želaného programu

Vhodný program na jednotlivé typy bielizne nájdete v tabuľke programov (pozri odstavec tabuľka programov).

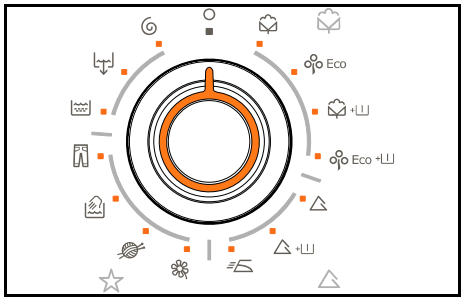

Pootočte volič programov na želaný program. Svetielko tlačidla “Spustenie/Pauza” bliká nazeleno.

Ak otočíte volič programov na iný prgram počas pracieho cyklu, práčka neberie do úvahy nový selektovaný program. Plačidlo “Spustenie/Pauza” niekoľko sekúnd bliká načerveno.

Voľba teploty



Stlačte tlačidlo “Teplota” viacnásobne, čím zvýšite alebo znížite teplotu, za predpokladu, že chcete, aby vaša bielizeň bolo pranés pri inej teplote ako navrhuje práčka. Symbol zodpovedá praniu za studena.

Výber rýchlosti odstred’ovania

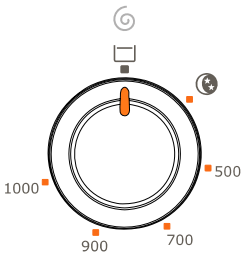

Točte voličom rýchlosti odstred’ovania a nastavte požadovanú rýchlosť. Môžete si vybrať aj možnosť “Bez odstred’ovania” *, “Zastavenie s vodou v bubne” * alebo “Nočný cyklus” *.
Maximálne rýchlost sú :
na Bavlnu, Ľan, Pranie v rukách a Džínsovinu : 1000 otáčok/min,
na Syntetiká a Ľahké žehlenie : 900 otáčok/min,
na Jemné : 700 otáčok/min.

Na konci programu, ak ste si vybrali “Zastavenie s vodou v bubne” alebo “Nočný cyklus”, musíte si zvoliť program “Odstred’ovanie” alebo “Odčerpanie vody”, aby sa cyklus skončil.

*podľa modelu

“Nočný cyklus”
Práčka nevypustí vodu z posledného plákania, tým sa bielizeň nepokrčí. Keď že všetky fázy odstred’ovania budú vynechané, prací cyklus bude nehlučný a možno si ho zvoliť na noc. Na programoch Bavlna s syntetiká bude plákanie vykonané s väčším množstvom vody.

“Zastavenie s vodou v bubne”
Práčka nevypustí vodu z posledného plákania, čím sa bielizeň nepokrčí.

Výber voľby

Jednotlivé voľby si možno vybrať po selekcii programu a pred zatlačením tlačidla “Spustenie/Pauza” (pozri tabuľku programov).
Stlačte požadované tlačidlo/á ; rozsvietia sa príslušné kontrolné svetlá. Opätovným stlačením sa svetlá zhasnú. Ak jedna z volieb nie je kompatibilná s vybraným programom, tlačidlo “Spustenie/Pauza” bliká načerveno.

Voľba “Plákanie plus”

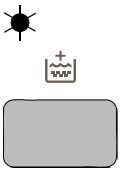

Práčka doplní prací cyklus o jedno alebo viac plákaní. Túto voľbu odporúčame pre l’udí s citlivou pokožkou a v oblastiach, kde je veľmi mäkká voda.

Príležitostne :
Stlačte tlačidlo “Plákanie plus”. Voľba je aktívna len pre vybraný program.

Trvale :
Stlačte tlačidlo “Teplota” a “Time Manager” na niekoľko sekúnd. Voľba je aktivovaná natrvalo, aj keď práčku

vypnete z prívodu prúdu. Na zrušenie voľby, zopakujte ten istý proces.

“Oneskorený štart”



Táto voľba umožňuje oneskoriť spustenie pracieho programu o 2, 4 alebo 6 hodiny a to následným tlačením tlačidla “Oneskorený štart“ .
Oneskorený štart môžete modifikovať alebo zrušiť v každej chvíli, vždy pred zatlačením tlačidla “Spustenie/Pauza” a to opätovným stlačením tlačidla “Oneskorený štart“ (okam.ité spustenie nie je signalizované nijakým kontrolným svetlom).
Ak ste už stlačili tlačidlo “Spustenie/ Pauza” a napriek tomu si želáte pozmeniť alebo zrušiť oneskorený štart, postupujte nasledovne :
• Ak chcete zrušiť oneskorený štart a prací cyklus spustiť okamžite, stlačte “Spustenie/Pauza” a potom “Oneskorený štart” . Stlačte “Spustenie/Pauza” aby sa spustil cyklus.
• Ak chcete zmeniť čas pri oneskorenom štarte, musíte prejsť pozíciou “Zastavenie” ○ a znovu naprogramovať prací cyklus.

Poklop bude počas oneskoreného štartu zablokovaný. Ak ho potrebujete otvoriť, musíte dať práčku najprv do stavu Pauza a to stlačením tlačidla “Spustenie/Pauza”. Po tom, ako poklop zatvoríte, stlačte tlačidlo “Spustenie / Pauza”.

Time Manager

Prací cyklus možno skrátiť stlačením tlačidla ”Time Manager” jeho opakovanými stláčaniami.
Možno si vybrať aj prihliadajúc na zašpinenie bielizne. Pri chybe nesvieti nijaké kontrolné svetlo.

Daily : prádlo slabo špinavé
Light : prádlo veľmi slabo špinavé
Super : prádlo veľmi málo špinavé alebo polovičná dávka prania
Tieto možnosti si možno vybrať v každom type programu inak.

Spustenie programu



Stlačte tlačidlo “Spustenie/Pauza” čím odštartujete cyklus ; príslušné kontrolné svetlo svieti nazeleno.
je normálne, že selektor programov sa počas cyklu netočí.

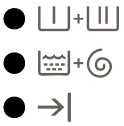

Kontrlolné svetlo zodpovedajúce prebiehajúcej fáze svieti.

: Predpieranie + Pranie
: Pláchanie + Žmýkanie
: Koniec cyklu

Zásah počas programu

Pridanie prádla počas prvých desiatich minút

Stlačte tlačidlo “Spustenie/Pauza” : počas pauzy príslušné kontrolné svetlo bliká nazeleno Otvorenie poklopu je možné len asi 2 minúty po zastavení práčky. Opäť stlačte toto tlačidlo, aby ste reaktivovali program

Zmena programu prebieha
Pred akoukoľvek zmenou prebiehajúceho programu treba dať práčku do stavu pauza a to stlačením tlačidla “Spustenie/Pauza”. Ak modifikovanie nie je možné, tlačidlo “Spustenie/Pauza” po niekoľko sekúnd bliká načerveno. Ak si napriek tomu želáte program zmenit’, treba zrušit’ prebiehajúci program (pozri nižšie).

Zrušenie programu
Ak si želáte program zrušit’, otočte voličom programov na stav “Zastavenie” ○.

Koniec programu
Práčka sa zastaví automaticky ; tlačidlo “Spustenie/Pauza” sa vypne a kontrolné svetlo →| svieti. Poklop možno otvorit’ až cca 2 min. po zastavení práčky.

Točte ovládačom programov kým prídete na pozíciu “Zastavenie“ ○.
Vyberte bielizeň.
Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a zatvorte kohútik na prívode vody.

Po použití práčky vám odporúčame nechat’ poklop a bubon otvorené, aby sa prací priestor prevzdušnil.

Ochranný systém

Ak je práčka zapnutá a 10 minút s ňou nemanipulujete (10 minút pred alebo 10 minút po pracom cykle), zapne sa ochranný systém. Všetky kontrolky zhasnú a kontrolka na tlacidle “Spustenie/Pauza” pomaly bliká.
Ak chcete prerušit’ tento stav, stačí stlačit’ akékoľvek tlačidlo alebo pootočit’ programátorom.

Návod na pranie

Triedenie a príprava bielizne

- Bielizeň trieďte podľa jednotl. druhov a podľa symbolov na etikete (pozri nasledujúcu kapitolu Medzinárodné symboly : normálne pranie pre odolnú bielizeň, ktorá znesie pranie a riadne odstred'ovanie ; jemné pranie na jemnú bielizeň, ktoré treba prať opatrne. Pri zmiešanom praní, bielizne pozostávajúcej z rôznych typov vlákna vyberte program a teplotu vhodnú pre to najjemnejšie vlákno.
- Perte oddelene bielu a farebnú bielizeň, inak sa biela bielizeň zafarbí alebo zošedivie.
- Nové farebné oblečenie má často prebytok farby, preto ho prvý raz perte oddelene. Rešpektujte odporúčanie na etikete “Perte oddelene” a “Perte viackrát oddelene”.
- Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
- Vyberte náhradné gombíky vo vreckách, špendlíky a papieriky. Zapnite zipsy, zaviažte šnúrky, pásiky.
- Prevráťte viacvrstvové textílie (spacáky, vetrovky, atď.), farebné pletené vyrobky a tiež ľan a textílie s dekoráciami.
- Malé jemné kusy bielizne (ponožky, pančuchy, podprsenky atď perte zaviazané.
- Zvlášť opatrne perte záclony. Odopnite úchytky a závesy perte zaviazané alebo vo vrecúšku.

Plnenie bielizne podľa typu vlákna.

Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnuť maximálnu kapacitu práčky. Kapacita závisí od typu textílií. Ak je bielizeň vel'mi špinavá alebo nasiakavého charakteru.

Nie všetky textílie majú rovnakú objemnosť a schopnosť sať vodu. Preto všeobecne platí, že bubon možno naplniť :

- naplno, ale bez výrazného tlačenia bielizne, ak perieme bavlnu, ľan, ľan v kombinácii,
- do polovice, ak perieme zmiešanú bavlnu a syntetiká,
- asi do jednej tretiny, ak perieme jemnú bielizeň ako záclony a ľanové textílie.

Pri zmiešanej bielizni naplňte bubon dodržiavajúc zásadu pre najjemnejšiu tkaninu, ktorú prádlo obsahuje.

Pracie prípravky a doplnky

Používajte len prípravky a doplnky odporúčané do práčky. Berte do úvahy odporúčania výrobcov a zároveň rešpektujte odstavec Dávkovač pracích prípravkov a Dávkovanie pracích prípravkov.

Neodporúčame používať viac prípravkov naraz, môže to poškodiť bielizeň.

Množstvo pracích prípravkov závisí od množstva bielizne, tvrdosti vody a stupňa zašpinenia bielizne.

Ak je voda mäkká, trochu znížte dávky.

Ak je voda vápenatá (odporúčame použitie odvápňovacieho prostriedku) alebo ak je bielizeň vel'mi špinavá a so škvrnami, dávky pracieho prípravku zvýšte.

Stupeň tvrdosti vašej vody zistíte, ak sa obrátite na distribútora vody vo

vašej oblasti alebo iný kompetentný orgán.
Pracie prášky možno používať bez obmedzenia.
Tekuté pracie prípravky môžno používať len na predpieraniene. Ak nastavíme prací cyklus bez predpierania, možno ich naliať do dávkovacej nádobky, ktorú umiestníme rovno do bubna, alebo do priehradky pranie. V oboch prípadoch treba spustiť prací cyklus okamžite.
Pracie prípravky v tabletkách alebo v dózach treba uložiť do priehradky pranie v dávkovači na pracie prípravky.
Pri odstraňovaní škvŕn pred praním starostlivo sledujte odporúčanie výrobcu produktu. Ak použijete prípravky na odstránenie škvŕn počas pracieho cyklu, treba začať pranie okamžite.

Medzinárodné symboly

PRANIE NORMÁLNE	95	60	40	30		
	Pranie pri 95°C	Pranie pri 60°C	Pranie pri 40°C	Pranie pri 30°C	Jemné pranie v rukách	Neprať
PRANIE JEMNÉ		60	40	30		

	Cl	
BIELENIE PRÁDLA	Bielenie v chlóre (lúh) povolené (výlučne za studena a riedeným prípravkom)	Bielenie v chlóre (lúh) zakázané

ŽEHLENIE	Vysoká teplota (max 200°C)	Stredná teplota (max 150°C)	Nízka teplota (max 100°C)	Nežehliť

ČISTENIE NASUCHO	A Čistenie nasucho (všetky bežné prípravky)	P Čistenie nasucho (všetky bežné prípravky okrem trichlóretylénu)	F Čistenie nasucho (výlučne prípravky benzínové a R113)	Nečistiť nasucho

				Vysoká teplota Stredná teplota	
SUŠENIE	Suš enie prádla predížené	Suěnie prádla pozastavené	Suš enie na veš iaku	Suš enie v bubne povolené	Nesušiť v bubne

Tabuľka programov

Program / Typ prádla	Náklad	Možné voľby
Bavlna : Biele alebo farebné, napr., pracovné oblečenie bežne zašpinené, posteľné prádlo, obrusy, ošatenie, obrúsky.	5,5 kg	Zastavenie s vodou v bubne Nočný cyklus Plákanie plus Oneskorený štart Time manager**
Eko* : Biele alebo farebné, napr., pracovné oblečenie bežne zašpinené, posteľné prádlo, obrusy, ošatenie, obrúsky.	5,5 kg	
Bavlna + Predpieranie	5,5 kg	
Eko + Predpieranie	5,5 kg	
Syntetiká : Syntetické tkaniny, ošatenie, farebné tkaniny, košele, ktoré sa nežehlia, blúzy.	2,5 kg	
Syntetiká + Predpieranie	2,5 kg	
Jemné : Pre všetko jemné prádlo, napr. záclony.	2,5 kg	
Ľahké žehlenie : Obmedzuje krčenie prádla a uľahčuje žehlenie.	1,0 kg	Zastavenie s vodou v bubne Plákanie plus Oneskorený štart
Ľan : Ľan, ktorý možno prať v práčke s visačkou «100 % ľan, praním v práčke sa nezmenší».	1,0 kg	Zastavenie s vodou v bubne Nočný cyklus Oneskorený štart
Ručné pranie : Veľmi jemné prádlo s visačkou «prať v rukách».	1,0 kg	
Džínsovina : Na džísové oblečenie. Voľba Plákanie plus je aktivovaná.	3,0 kg	
Plákanie : Ručne vypraná bielizeň môže byť plákaná pri tomto programe.	5,5 kg	Zastavenie s vodou v bubne Nočný cyklus Plákanie plus Oneskorený štart
Vypúšťanie : odčerpá vodu z posledného plákania po zastavení s vodou v bubne (alebo po nočnom cykle).	5,5 kg	

Program / Typ prádla	Náklad	Možné voľby
Odstred'ovanie : Uskutočňuje odstred'ovanie od 500 do 1000 otáčok/min po zastavení s vodou v bubne (alebo po nočnom cykle).	5,5 kg	

* Skúšobný referenčný program podl'a normy CEI 456 (programme Eko 60°).
** Neplatí s programami Eko.

Spotreba

Nie sú uvedené všetký možnosti nastavovania, len tie najčastejšie

Program Typ prádla	Teploty °C	Spotreba približná**		
		Litre	kWh	DÍžka
Bavlna	studená - 90	67	2,20	140-150
Eko*	40 - 90	67	1,90	145-155
Bavlna + Predpieranie	studená - 90	79	2,40	165-175
Syntetiká	studená - 60	48	0,85	90-100
Syntetiká + Predpieranie	studená - 60	58	1,20	110-120
Ľahké žehlenie	studená - 60	55	0,65	125-135
Jemné	studená - 40	53	0,55	60-70
Ľan	studená - 40	48	0,45	55-65
Ručné pranie	studená - 40	48	0,45	55-65
Džínsovina	40	55	0,60	130-140
Plákanie	-	32	0,05	50-60
Vypúšt'anie	-	-	0,002	0-10
Odstred'ovanie	-	-	0,015	10-20

* Referenčný skúčobný program podl'a CEI 456 (programme Eko 60°) :
49 L / 1,04 kWh / 140 min
** Hodnoty sú približné, menia sa v závislosti od podmienok používania.
Vyznačené spotreby nezodpovedajú pre maximálnu teplotu v jednotlivých programoch.

Údržba a čistenie

Čistenie začínajte vždy až po odpojení práčky z elektrickej zásuvky.

Odstraňovanie vodného kameňa
Pri odstraňovaní usadenín v práčke používajte odporúčaný nekorozívny prípravok. Rešpektujte dávkovanie a frekvenciu použitia odporúčané na obale prípravku.

Vonkajšia časť práčky
Vonkajšiu časť práčky čistite vlažnou vodou a jemným čistiacim prípravkom. Práčku nikdy nečistite alkoholom, riedidlami ani nijakými prostriedkami tohto druhu.

Dávkovač na pracie prípravky
Pri čistení dávkovača postupujte nasledovne :

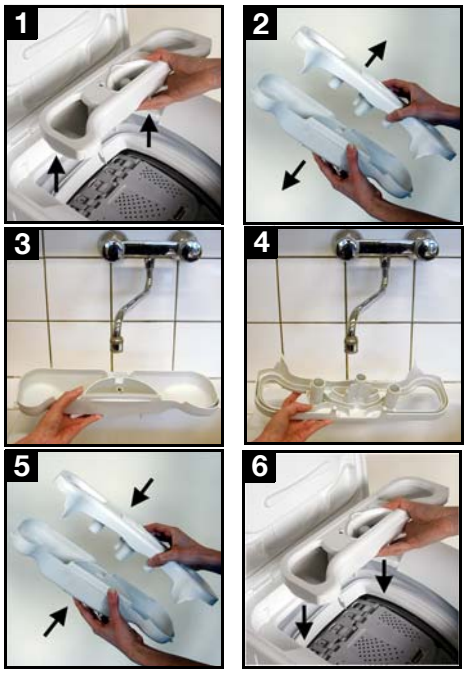

Filter
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza pod bubnom práčky :

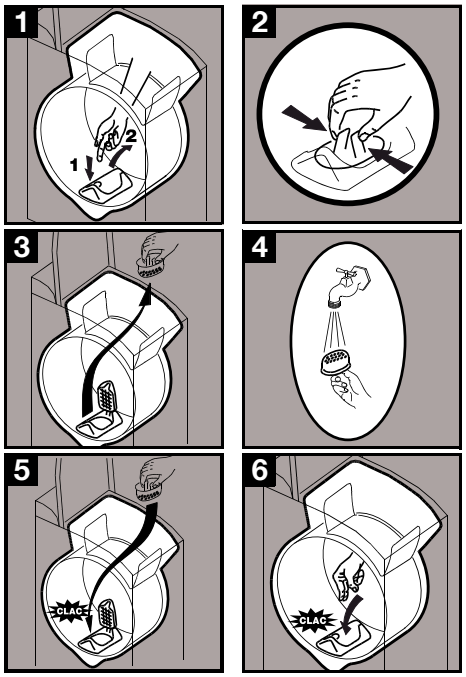

Filtre na prívode vody
Pri ich čistení postupujte nasledovne :

V prípade chybného fungovania

Výroba vašej práčky bola podrobená viacerým kontrolám. Ak napriek tomu zaznamenáte jej chybné fungovanie, prečítajte si nasledujúci odstavec predtým ako zavoláte servisnú službu.

Symptómy	Príčiny
Práčka sa nespúšťa alebo nenapĺňa :	• práčka nie je dobre zapojená do elektrickej siete, elektrická inštalácia nefunguje, • poklop práčky a bubnové uzávery nie sú dobre zatvorené, • spustenie programu nebolo v skutočnosti vyžiadané, • bol zastavený prívod prúdu, • bol zastavený prívod vody, • vodovodný kohútik je zastavený, • prívodové filtre vody sú špinavé, • v prítokovej hadici sa objaví červená pastylka.
Práčka sa napĺňa ale voda ihneď odteká :	• koniec vypúšťacej hadice je príliš nízko (pozri časť inštaláci).
Práčka neodstreďuje alebo voda z nej neodteká:	• Vypúšťacia hadica je poškodená alebo príliš zahnutá, • vývodový filter je zablokovaný, • spustilo sa bezpečnostné opatrenie proti nerovnováhe v bubne : zlé rozmiestnenie bielizne v bubne, • boli vybrané programy “Vypúšťanie” alebo voľba “Nočný cyklus”, • výška spádu odtoku nie je vhodná.
Okolo práčky je voda :	• príliš veľa pracieho prostriedku vytvoril množstvo peny, • pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej práčky, • odtoková hlavica nie je dobre zavesená, • odtokový filter nebol daný na svoje miesto, • prítoková hadica vody nie je zapojená.

Symptómy	Príčiny
Výsledok prania nie je uspokojivý :	• pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej práčky, • v bubne je príliš veľa bielizne, • prací program nie je vhodný, • malé množstvo prášku.
Práčka vibruje, je horúca :	• práčka nebola dobre vybalená (pozri odstavec vybalenie), • práčka nestojí vodorovne a nie je vyvážená, • práčka je príliš blízko steny alebo nábytku, • bielizeň nie je rovnomerne rozmiestnená v bubne, • práčka nie je dostatočne vyt'ažená.
Prací cyklus trvá oveľa dlhšie :	• filtre prívodu vody sú špinavé, • bol prerušený prívod elektriny alebo vody, • prejavila sa nedostatočná termická bezpečnosť motora, • teplota prívodovej vody je nižšia ako zvyčajne, • bezpečnostný systém zachytávania peny nefunguje (príliš veľa bielizne a práčka následne vypúšťa penu), • bezpečnostný systém proti nerovnováhe nefunguje : bola pridaná jedna fáza prania navyše, aby sa bielizeň v bubne lepšie rozložila.
Práčka sa počas nejakého pracieho cyklu zastaví :	• chybný prívod vody alebo elektriny, • bolo naprogramované zastavenie kvôli plnému bubnu, • Príklopy dvierok bubna sú otvorené.
Poklop sa na konci pracieho cyklu neotvára :	• kontrolné svetlo "okamžité otvorenie"* je vypnuté, • teplota prania je príliš vysoká, • Poklop sa zablokuje 1 a. 2 minúty po skončení programu*.
Kontrolné svetlo "zastavenie bubna hore" na konci cyklu nesvieti :	• bubon kvôli pret'aženiu nedokázal nájsť svoju polohu ; bubon rukou otočte.

Symptómy	Príčiny
Tlačidlo “Spustenie/ Pauza”** bliká načerveno*** :	• poklop nie je správne zatvorený
Tlačidlo “Spustenie/ Pauza”** bliká načerveno*** :	• odtokový filter je zanesený, • odtoková hadica je upchatá alebo privel’mi ohnutá, • odtoková hadica je príliš vysoko (viď «Inštalácia»), • odtokové čerpadlo je upchaté, • inštalačný sifón je upchatý.
Tlačidlo “Spustenie/ Pauza”** bliká načerveno*** :	• vodovodný kohútik je zastavený, • bol pozastavený prívod vody.
Škrob tečie priamo do bubna, mimo dávkovača na pracie prípravky :	• prekročili ste plnenie MAX.

* Podľa vzoru

**Pri niektorých modeloch sa môžu zvukové signály pokaziť.

*** Po odstránení prípadných príčin chybného fungovania stlačte tlačidlo “Spustenie/ Pauza”, čím spustíte prerušený program.

Technické vlastnosti

ROZMERY	Výška Šírka Hĺbka	850 mm 400 mm 600 mm
NAPATIE/ FREKVENCIA CELKOVÝ VÝKON		230 V / 50 Hz 2300 W
TLAK VODY Prípoj na zdroj vody	Minimum Maximum	0,05 MPa (0,5 baru) 0,8 MPa (8 barov) Typ 20x27

CE Práčka je v súlade s európskou smernicou CEE 89-336 o elektromagnetickej kompatibilite ako aj v súlade so smernicou CEE 73-23 pre nízkonapäťovú bezpečnosť.

Inštalácia

Vyberte ochranné prvky slúžiace na bezpečnú prepravu pred prvým použitím práčky. Uschovajte si ich pre prípadnú ďalšiu prepravu : preprava práčky bez ochranných prvkov môže poškodiť súčiastky vo vnútri práčky a následne znemožniť jej chod. Práčka a jej súčasti sa prudkým nárazom môže deformovať.

Vybalenie

Rozmontovanie

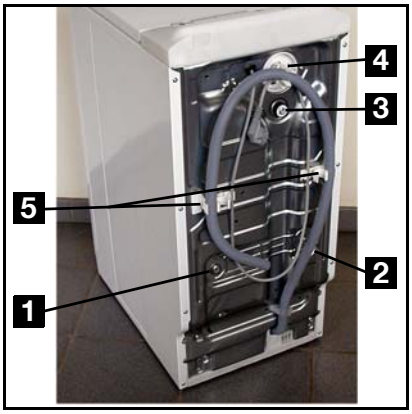

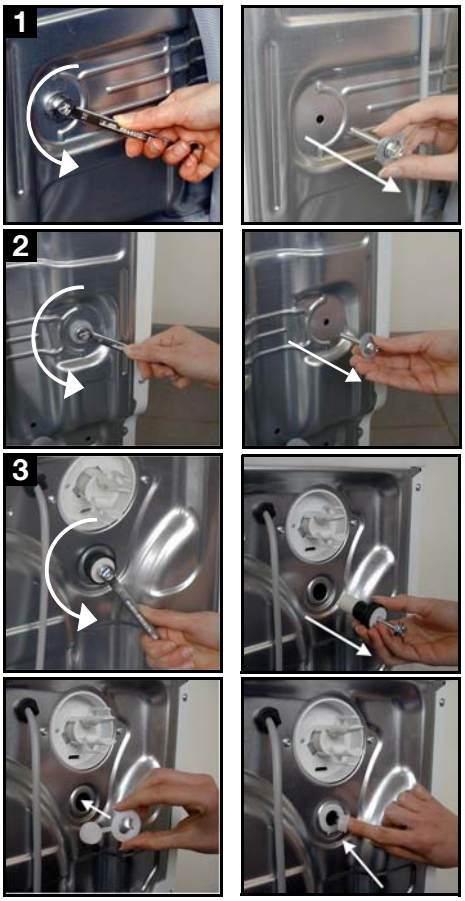

Ak chcete zachovať líniu práčky so susedným nábytkom postupujte nasledovne :

Prívod vody

Dodávanú prívodnú hadicu na vodu nainštalujte na zadnú stranu práčky podľa nasledujúceho postupu (Neinštalujte znovu hadicu, ktorá už bola používaná) :

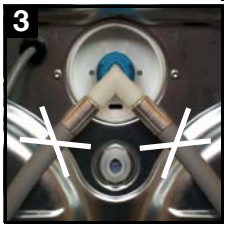

Otvorte kohútik na prívode vody. Skontrolujte, či voda nevyteká tam, kde nemá. Hadicu na prívod vody nemožno predĺžiť. Ak je príliš krátka, kontaktujte popredajný servis.

Vypúšťanie

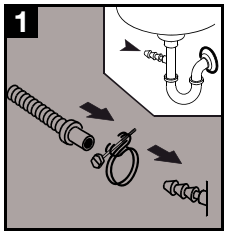

- Ukončenie vypúšťacej hadice je vhodné na všetky bežné typy sifónu. Upevnite ukončenie na sifón pomocou hrdielka dodaného s práčkou*.

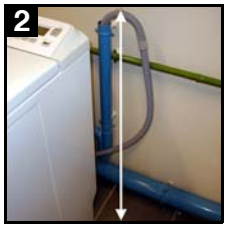

- Na odtokovú hadicu namontujte úchytku.
Všetko umiestnite do odtoku (alebo do umývadla) vo výške od 70 do 100 cm vrátane. Pozor, aby systém nespadol.
Je nutné, aby cez koniec odtokovej hadice mohol prudiť vzduch, aby sa predišlo prípadnému zablokovaniu.

Odtoková hadica nemôže byť za žiadnych okolností predížená. Ak je krátka, zavolajte odborníka.

Elektrické zapojenie

Práčka môže byť zapojená len na 230 V.
Skontrolujte hodnoty poistky : 10 A.
Práčka nemôže byť zapojená cez predlžovačku.
Skontrolujte, či uzemnenie zodpovedá platným normám.

Umiestnenie

Práčku umiestnite na rovný a tvrdý povrch vo vetranej miestnosti. Dbajte na to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo iného nábytku v miestnosti.

Ak chcete práčku premiestniť, postupujte nasledovne :

Práčku premiestnite tak, že ju dáte na kolieska a to ťahaním páky na spodu práčky v smere sprava doľava. Keď je práčka na želanom mieste, páku dajte do pôvodnej polohy.

Ak práčku dobre umiestnite, vyhnete sa vibráciám, hluku a pohybom práčky počas jej fungovania.

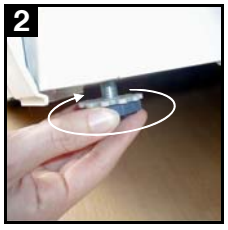

* podľa vzoru

Životné prostredie

Vyradenie práčky

Všetky materiály označené symbolom ♺ sú recyklovateľné. Zaneste ich do verejnéeho odpadu, resp. recyklovateľne (Informujte sa na príslušnom oddelení mestského úradu) aby sa mohli zrecyklovat'.

Keď práčku vyhadzujete, amortizujte všetky súčasti, ktoré by mohli predstavovat' nebezpečenstvo : odstrihnite elektrické káble čo najbližšie pri práčke.

Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádza″ ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzda″ v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.

Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

Ochrana životného prostredia

V záujme ochrany životného prostredia a úspory vody a elektrickej energie sa riaďte nasledujúcimi pokynmi :

- Snažte sa vždy využívat' plnú kapacitu práčky, bubon však neprepĺňajte.
- Funkciu Namáčanie a Predpieranie používajte len pri praní veľmi znečistenej bielizne.
- Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobit' tvrdosti vody (pozri príslušnú kapitolu), množstvu bielizne a stupňu jej znečistenia.

Záruka/Servisná služba

Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte od svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Súčasťou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.

Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
tel: +421 (0)2 4333 4322, 4355
fax: +421 (0)2 4333 6976
e-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Európska Záruka

Elektrolux ručí za výrobok v každej krajine nachádzajúcej sa na zozname priloženého dokladu (European Adress Services) po dobu označenú na záručnom liste. V prípade, že doba záruky nie je vyznačená, platí záruka vyplývajúca zo zákona. Ak sa presťahujete z jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami :

- Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe vydaného predajcom tohto spotrebiča.
- Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre daný konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.
- Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
- Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
- Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi platnými vo vašej novej krajine pobytu.

Ustanovenia tejto Európskej záruky nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.

Оглавление

Меры предосторожности 26

Описание прибора 28

Как стирать ? 29

Руководство по стирке 34

Таблица программ 37

Потребление воды и энергии 39

Уход и чистка 40

В случае неисправности 42

Технические данные 46

Установка 46

Защита окружающей среды 50

Гарантия 51

В данном руководстве используются следующие обозначения :

Важная информация по личной безопасности и сведения по предотвращению повреждений прибора

Общие сведения

Сведения по защите окружающей среды

Меры предосторожности

Описанные здесь меры предосторожности направлены на обеспечение вашей личной безопасности и безопасности других людей.
Настоятельно советуем вам внимательно ознакомиться с этими указаниями до того, как приступать к установке и пользованию вашим прибором. Благодарим вас за внимание.
Храните эти инструкции вместе с вашим прибором. В случае передачи или продажи прибора другому лицу необходимо приложить к прибору данные инструкции. Таким образом, новый владелец сможет ознакомиться с принципами работы стиральной машины и необходимыми мерами предосторожности.

Общие правила техники безопасности

- Нельзя изменять или пытаться изменить характеристики прибора. Это представляет опасность для вас.
- Перед каждой стиркой необходимо удалить возможные монеты, булавки, значки, винты и т.п. Если такие предметы будут оставлены в белье, они могут стать причиной порчи изделий.
- Пользуйтесь моющим средством в тех дозах, которые указаны в разделе “Дозировка моющих средств”.
- Складывайте мелкие изделия, например, носки, ремни и т.п. в полотняный мешочек или в наволочку.
- По окончании пользованием прибором отключите подачу напряжения на розетку и закройте кран подачи воды.
- Перед выполнением уборки или техобслуживания стиральной машины необходимо всегда отключать ее от электрической сети.
- Нельзя стирать в стиральной машине изделия с жестким каркасом, а также неподрубленные или порванные ткани.

Установка

- При получении прибора необходимо сразу же распаковать его. Проверьте общее состояние прибора. Изложите возможные замечания в письменном виде в талоне доставки, один из экземпляров которого останется у вас.
- Перед подключением или использованием на приборе должны быть сняты все транспортировочные зажимы и т.п. Неполное устранение защитных транспортировочных приспособлений может привести к повреждению прибора или стоящей рядом мебели.
- Работы по подключению прибора к сети водоснабжения должны выполняться только квалифицированным сантехником.
- Если для подключения прибора необходимо выполнить модификацию электрооборудования в вашем

доме, необходимо обратиться к квалифицированному электрику.
- После установки прибора необходимо удостовериться в том, что он не опирается на свой кабель питания.
- При установке машины на пол с ковровым покрытием необходимо проследить за тем, чтобы это покрытие не закрывало вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части машины.
- Прибор должен подключаться к розетке с заземлением, удовлетворяющим существующим нормам.
- Прежде чем подключать прибор к электросети, внимательно прочтите инструкции в разделе “Подключение к электрической сети”.
- Замена кабеля питания может выполняться только специалистами сервисного центра.
- Изготовитель снимает с себя всякую ответственность, связанную с ущербом, который возник в результате установки, не соответствующей требованиям.

Меры предосторожности против замерзания
- Закройте кран и отключите шланг подачи воды.
- Поместите конец этого шланга, а также сливного шланга в емкость на полу.
- Выберите программу Слив и выполните полный цикл этой программы.
- Отключите подачу питания на прибор, установив переключатель программ в положение “Выкл”.
- Отсоедините прибор от электрической сети.
- Прикрутите снова шланг подачи воды и установите на место сливной шланг.

Таким образом, вода будет удалена из шлангов, что устраняет опасность образования льда и повреждения в связи с этим прибора.
Для того чтобы начать снова пользоваться прибором, необходимо проследить за тем, чтобы он находился в помещении с температурами выше 0°C.

Пользование прибором
- Данный прибор предназначен для использования в быту. Нельзя пользоваться этим прибором в коммерческих или промышленных целях; прибор должен использоваться только для выполнения следующих операций : стирка, полоскание и отжим.
- Стирайте в машине только те вещи, которые допускают машинную стирку. Для справки см. содержимое этикетки по уходу на каждом изделии.
- Нельзя стирать в машине изделия со следами бензина, спирта, трихлорэтилена и т.п. Если вы пользовались такого рода пятновыводителями, необходимо подождать до тех пор, пока эти средства не испарятся, и только после этого класть изделия в машину.
- Данный прибор предназначен для пользования взрослыми. Следите за тем, чтобы дети не трогали прибор и не играли с ним.

Описание прибора

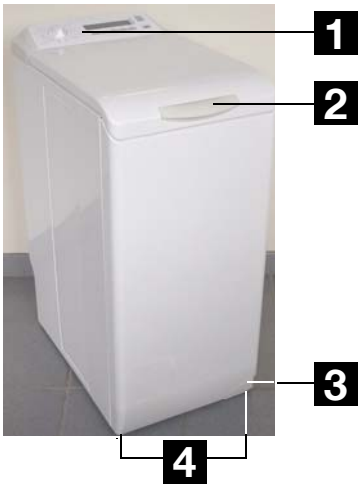

1 Панель управления
2 Ручка для открывания крышки
3 Рычаг для перемещения прибора
4 Регулируемые по высоте ножки

Отделение для моющих средств
I Предварительная стирка
II Стирка
Кондиционер для ткани **(не превышать отметку MAX (M))**

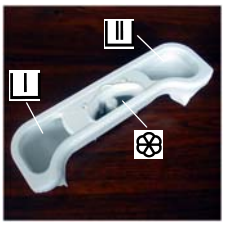

Панель управления
1 Переключатель программ
2 Переключатель скорости отжима
3 Кнопка “Температура”
4 Кнопка “Time Manager”
5 Кнопка “Полоскание плюс”
6 Индикаторы хода выполнения цикла
7 Кнопка “Старт/Пауза”
8 Кнопка “Задержка пуска”

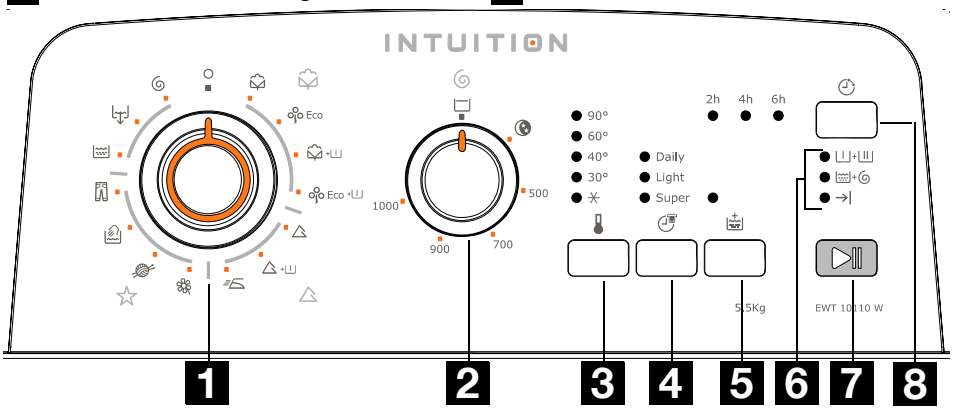

Как стирать ?

Первое пользование прибором

- Проверьте, чтобы все подключения к электросети и к сети водоснабжения соответствовали инструкциям по установке.
- Снимите полистироловую прокладку и все другие детали в барабане.
- Выполните предварительную стирку при 90°C, без белья, но с добавлением моющего средства для того, чтобы промыть бак.

Каждодневное пользование

Загрузка белья

- Откройте крышку машины.
- Откройте барабан, нажав на запирающую кнопку A: произойдет автоматическое открывание двух створок.
- Загрузите белье, закройте барабан и крышку машины.

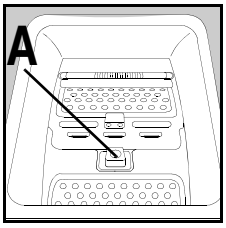

Прежде чем закрывать крышку машины, убедитесь в том, что барабан закрыт правильно :

- створки зацеплены друг за друга,
- запирающая кнопка A освобождена.

Дозировка моющих средств

Стиральная машина сконструирована таким образом, чтобы сделать возможным снижение потребления воды и моющих средств, поэтому уменьшите дозы, рекомендованные производителями моющих средств.
Насыпьте нужное количество моющего средства в отсеки стирки Ш и предварительной стирки Ш, если выбран режим “Предварительная стирка”. Если нужно, добавьте кондиционер для ткани в отсек ❀.
В случае использования моющего средства другого типа, обратитесь к разделу “Моющие средства и добавки” инструкций по стирке.

Выбор нужной программы

Описание программ для разных типов белья приведено в таблице программ (см. раздел с таблицей программ).

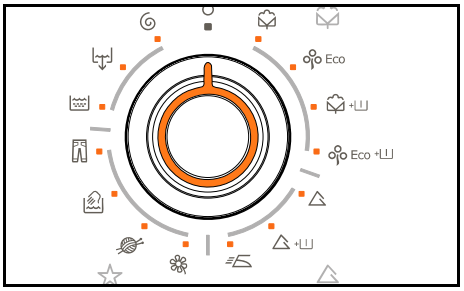

Установите переключатель программ на нужную программу. Индикатор кнопки “Старт/Пауза” начинает мигать зеленым цветом.

При установке переключателя программ на другую программу в процессе выполнения цикла машина игнорирует новую выбранную программу. На дисплее мигает сообщение об ошибке “Err”, а кнопка “Старт/Пауза” мигает красным цветом в течение нескольких секунд; после этого на дисплее восстанавливается обычное отображение хода цикла.

Выбор температуры



Нажимайте последовательно кнопку “Температура”, чтобы повысить или понизить температуру в случае, если необходимо стирать при температуре, отличной от той, которая была выбрана стиральной машиной. Символ ✳ соответствует стирке в холодной воде.

Выбор скорости отжима

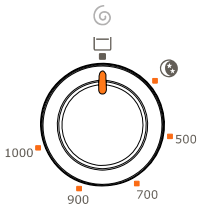

Установите переключатель скорости отжима на нужную скорость. Можно также выбрать один из следующих вариантов: “Без отжима” *, “Остановка с водой в баке” * или “Ночной режим плюс” *.
Предусмотренные максимальные скорости :
для программы стирки Хлопок, Шерсть, Ручная стирка и Джинсы : 1000 об/мин,
для программ стирки Синтетика и Легкое глаженье : 900 об/мин,
для программы стирки Деликатные ткани : 700 об/мин.

По завершении программы, в случае если выбрана функция “Остановка с водой в баке” или “Ночной режим плюс”, необходимо для полного завершения цикла выбрать программу Отжим или Слив.

“Ночной режим плюс”
Слив воды после последнего полоскания не производится, таким образом, белье не сминается. Поскольку все стадии отжима будут отменены, цикл стирки будет почти. бесшумным, и его можно выбирать для стирки ночью. В программах Хлопок и Синтетика полоскание выполняется с использованием большего количества воды.

“Остановка с водой в баке”
Слив воды после последнего полоскания не производится, таким образом, белье не сминается.

Выбор дополнительной функции

Дополнительные функции выбираются после выбора программы, но до нажатия кнопки “Старт/Пауза” (см. таблицу программ).
Нажмите одну или несколько нужных кнопок; при этом загорятся соответствующие индикаторы. При

*в зависимости от модели

повторном нажатии индикаторы гаснут. Если какая либо из дополнительных функций несовместима с выбранной программой, кнопка “Старт/Пауза” начинает мигать красным цветом.

Функция “Полоскание плюс”



В процессе выполнения цикла будет добавлено одно или несколько полосканий. Эту функцию удобно использовать в случае стирки белья лиц с чувствительной кожей и в районах с очень мягкой водой.

Однократный выбор :
Нажмите кнопку “Полоскание плюс”. Функция окажется включенной только для выбранной программы.

Постоянное включение :
Нажимайте в течение нескольких секунд кнопки “Температура” и “Time Manager”. Функция окажется включенной постоянно, даже при отключении прибора от электросети. Для отключения функции повторите ту же процедуру.

“Задержка пуска”



Данная функция обеспечивает задержку пуска программы стирки на 2, 4 или 6 часа; выбор времени выполняется последовательным нажатием кнопки “Задержка пуска”.
Можно в любой момент изменить время задержки или отменить этот режим совсем, для этого перед нажатием кнопки “Старт/Пауза” следует нажать снова кнопку “Задержка пуска” (отсутствие включенного индикатора указывает на немедленный пуск).
Если же кнопка “Старт/Пауза” уже была нажата и необходимо изменить время задержки или отменить задержку совсем, выполните описанные ниже действия :

• Для отмены задержки и немедленного пуска цикла нажмите кнопку “Старт/Пауза”, а затем кнопку “Задержка пуска”. Нажмите кнопку “Старт/Пауза” для пуска цикла.

• Для изменения времени задержки следует перейти в положение “Выкл” и выполнить перенастройку цикла.

В течение периода задержки крышка будет блокирована. Если ее необходимо открыть, следует перевести стиральную машину в режим паузы, нажав кнопку “Старт/Пауза”. Закрыв крышку, нажмите кнопку “Старт/Пауза”.

Time Manager

Продолжительность выполнения цикла может быть уменьшена последовательными нажатиями кнопки “Time Manager“. Значение выбирается с учетом степени загрязнения

белья. В обычном режиме ни один индикатор не включен.
Daily : слабозагрязненное белье
Light : совсем слабозагрязненное белье
Super : совсем слабозагрязненное белье или половинная загрузка
Возможность выбора этих различных режимов зависит от выбранной программы.

Пуск программы

Для пуска программы нажмите кнопку “Старт/Пауза”; соответствующий индикатор загорится зеленым цветом.
Считается нормальным явлением тот факт, что переключатель программ не поворачивается во время выполнения цикла.

- ● I+II
- ● ⌨+🌀
- ● →|

Индикатор стадии стирки, выполняемой в данной момент, будет включен.

I+II : Предварительная стирка + стирка
⌨+🌀 : Полоскание + отжим
→| : Конец цикла

Вмешательство в ход выполнения программы

Добавление белья в первые 10 минут

Нажмите кнопку “Старт/Пауза” : во время паузы соответствующий индикатор мигает зеленым цветом. Крышка может быть открыта только по прошествии примерно 2 минут после остановки стиральной машины. Нажмите снова на эту кнопку для возобновления выполнения программы.

Изменение выполняемой программы

Прежде чем выполнять какие-либо изменения в выполняемой программе, необходимо перевести стиральную машину в режим паузы, нажав кнопку “Старт/Пауза”. Если выбранное изменение невозможно осуществить, кнопка “Старт/Пауза” мигает красным цветом в течение нескольких секунд. Если все же необходимо изменить программу, следует отменить выполнение текущей программы (см. ниже).

Отмена программы

Если необходимо отменить программу, следует повернуть ручку переключателя программ в положение “Выкл” ○.

Конец программы

Стиральная машина останавливается автоматически; кнопка “Старт/Пауза” гаснет, и включается индикатор →|. Крышка может быть открыта только по прошествии примерно 2 минут после остановки стиральной машины.
Установите ручку переключателя программ в положение “Выкл” ○.
Выньте белье. Отключите подачу напряжения на розетку и закройте кран подачи воды.

Рекомендуется оставлять после использования крышку и барабан открытыми с целью проветривания бака.

Режим ожидания

Если на приборе, на который подается напряжение, не выполнялось никаких действий в течение 10 минут перед пуском цикла или после окончания цикла, включается режим ожидания. Все индикаторы погаснут, а кнопка “Старт/Пауза” начнет медленно мигать.

Для прекращения режима ожидания достаточно нажать какую-либо кнопку или повернуть ручку переключателя.

Руководство по стирке

Сортировка и подготовка белья

- Рассортируйте белье по типу и символу обработки (см. ниже раздел “Международные символы”): обычная стирка подходит для прочного белья, которое допускает интенсивные стирку и отжим; стирка в щадящем режиме подходит для тонкого белья из деликатных тканей, которое должно обрабатываться с осторожностью. В случае смешанной загрузки, загрузки изделий из разного типа тканей выбирайте программу и температуру, соответствующую самым непрочным волокнам.
- Цветное и белое белье стирайте отдельно. В противном случае белое белье может окраситься или приобрести сероватый оттенок.
- Новые цветные изделия могут иметь избыток краски. Поэтому в первый раз их следует стирать отдельно. Соблюдайте указания “Стирать отдельно” и “Стирать неоднократно отдельно”.
- Освободите карманы и разверните белье.
- Удалите слабозакрепленные пуговицы, булавки, пряжки и т.п. Застегните застежки на молнии, свяжите шнурки и ремешки.
- Выверните наизнанку многослойную одежду из разных видов ткани (спальные мешки, анораки и т.п.), цветные трикотажные изделия, а также изделия из шерсти и тканей с декоративными вставками.
- Мелкие непрочные изделия (носки, колготки, бюстгальтеры и т.п.) следует стирать в мешке-сетке для белья.
- Занавеси следует стирать с особой осторожностью. Снимите зажимы и положите занавески в сетку или мешок.

Загрузка белья с учетом типа волокон

Количества загружаемого в барабан белья не должно превышать максимальную вместимость стиральной машины. Эта вместимость зависит от от типа тканей. Необходимо уменьшить загрузку в случае махровых изделий или слишком грязного белья.

Разные ткани различаются по занимаемому ими объему и способности удерживать воду. Поэтому, в общем случае, барабан заполняется следующим образом :

- полностью, но без уплотнения, в случае белья из хлопка, льна, смешанных волокон,
- наполовину в случае изделий из обработанного хлопка и синтетических волокон,
- примерно на треть своего объема в случае очень непрочных изделий, например, занавесок и шерстяной/вязаной одежды.

В случае загрузки белья разного типа заполняйте барабан с учетом самых непрочных тканей.

Моющие средства и добавки

Пользуйтесь только теми моющими средствами и добавками, которые предназначены для стиральных машин. Следуйте инструкциям производителя с учетом указаний, содержащихся в разделах “Отделение для моющих средств” и “Дозировка моющих средств”.

Не рекомендуется пользоваться одновременно разными моющими средствами, так как это может привести к порче белья.

Количество используемого моющего средства зависит от загрузки белья, жесткости воды и степени загрязнения белья.

Если вода мягкая, следует немного уменьшить дозу моющего средства. Если вода жесткая (рекомендуется пользоваться средствами для удаления известкового налета) или если белье очень грязное или на нем много пятен, немного увеличьте дозу.

Сведения о жесткости воды можно получить, обратившись в службу водоснабжения или в другую компетентную организацию.

Стиральные порошки могут использоваться без ограничений.

В случае выбора предварительной стирки нельзя использовать жидкие моющие средства. При остальных циклах без предварительной стирки такие средства могут заливаться в шарик-дозатор, помещаемый непосредственно в барабан, или в отделение для моющих средств. В обоих случаях необходимо сразу же включать цикл стирки.

Моющие средства в таблетках или в отдельных дозах загружаются только в отсек основной стирки отделения для моющих средств стиральной машины.

При обработке пятен перед стиркой следуйте дозам и рекомендациям, данным изготовителем. Если для обработки пятен используется моющее средство, необходимо сразу же включить цикл стирки.

Международные символы

ОБЫЧНАЯ СТИРКА						
	Стирка при 95°C	Стирка при 60°C	Стирка при 40°C	Стирка при 30°C	Щадящая ручная стирка	Не стирать
ЩАДЯЩАЯ СТИРКА						

ОБРАБОТКА ЖАВЕЛЕМ	Разрешено отбеливание хлором (жавелем), только в холодной воде и разбавленным раствором	Запрещено отбеливание хлором (жавелем)

ГЛАЖЕНЬЕ	Высокие температуры (макс. 200°C)	Средние температуры (макс. 150°C)	Низкие температуры (макс. 100°C)	Не гладить

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА	Химическая чистка (все обычные растворители)	Химическая чистка (все обычные растворители, кроме трихлорэтилена)	Химическая чистка (только углеводородными растворителями и R113)	Химическая чистка запрещена

				Высокая температура Средняя температура	
СУШКА	Сушить на горизонтальной поверхности	Сушить в подвешенном состоянии	Сушить на плечиках	Разрешена сушка в барабанной сушилке	Запрещена сушка в барабанной сушилке

Таблица программ

Программа/Тип белья	Загрузка	Возможные дополнительные функции
Хлопок, нормальная : белое или цветное белье, например, рабочая одежда обычной степени загрязнения, постельное белье, столовое белье, нательное белье, салфетки.	5,5 кг	Остановка с водой в баке Ночной режим плюс Полоскание плюс Задержка пуска Time manager**
Эко* : белое или цветное белье, например, рабочая одежда обычной степени загрязнения, постельное белье, столовое белье, нательное белье, салфетки.	5,5 кг	
Хлопок + **Предварительная стирка**	5,5 кг	
Eco **Эко** + **Предварительная стирка**	5,5 кг	
Синтетика : синтетические ткани, нательное белье, цветные ткани, рубашки, не требующие глаженья, блузки.	2,5 кг	
Синтетика + **Предварительная стирка**	2,5 кг	
Деликатные ткани : для непрочных тканей, например, занавесок.	2,5 кг	
Легкое глаженье : меньшее сминание белья, которое поэтому легче гладить.	1,0 кг	Остановка с водой в баке Полоскание плюс Задержка пуска
Шерсть : Шерсть, допускающая машинную стирку, с указаниями на этикетке “чистая натуральная шерсть, машинная стирка, не садится”.	1,0 кг	Остановка с водой в баке Ночной режим плюс Задержка пуска
Ручная стирка : тонкое белье, требующее бережной стирки, с указанием на этикетке “ручная стирка”.	1,0 кг	
Джинсы : стирка одежды из джинсовой ткани. Включается функция “Полоскание плюс”.	3,0 кг	

Программа/Тип белья	Загрузка	Возможные дополнительные функции
Полоскание : белье, постиранное вручную, можно прополоскать, используя эту программу.	5,5 кг	Остановка с водой в баке Ночной режим плюс Полоскание плюс Задержка пуска
Слив : слив после остановки с водой в баке (или ночного режима плюс).	5,5 кг	
Отжим : отжим при скорости от 500 до 1000 об/мин после остановки с водой в боке (или ночного режима плюс).	5,5 кг	

* Контрольная программы для испытаний согласно норме CEI 456 (программа Эко 60°).
** Недоступно для программ Эко.

Потребление воды и энергии

Программа Тип белья	Температура ˚C	Примерные показатели потребления**		
		литры	кВт	длит-сть
Хлопок, нормальная	холодная - 90	67	2,20	140-150
Эко*	40 - 90	67	1,90	145-155
Хлопок + Предварительная стирка	холодная - 90	79	2,40	165-175
Синтетика	холодная - 60	48	0,85	90-100
Синтетика + Предварительная стирка	холодная - 60	58	1,20	110-120
Легкое глаженье	холодная - 60	55	0,65	125-135
Деликатные ткани	холодная - 40	53	0,55	60-70
Шерсть	холодная - 40	48	0,45	55-65
Ручная стирка	холодная - 40	48	0,45	55-65
Джинсы	40	55	0,60	130-140
Полоскание	-	32	0,05	50-60
Слив	-	-	0,002	0-10
Отжим	-	-	0,015	10-20

* Контрольная программы для испытаний согласно норме CEI 456 (программа Эко 60˚) : 49 л / 1,04 кВт / 140 мин

** Приведенные данные имеют ориентировочный характер и могут меняться в зависимости от реальных условий пользования. Указанные значения потребления соответствуют максимальной температуре для каждой программы.

Уход и чистка

Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.

Удаление известковых отложений в приборе

Для удаления известковых отложений используйте специальные, не вызывающие коррозии средства, предназначенные для стиральных машин. Соблюдайте приведенные на упаковке указания по дозировке и частоте пользования.

Корпус

Чистите корпус стиральной машины, используя теплую воду с мягким моющим средством. Нельзя пользоваться спиртом, растворителями или аналогичными средствами.

Отделение для моющих средств

Для чистки этого отделения выполните действия, показанные ниже :

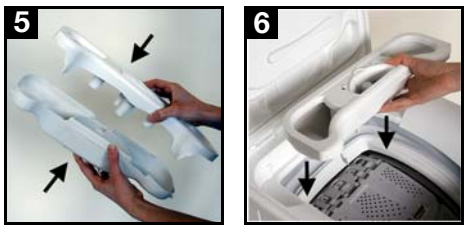

Бачок для сбора предмето

Выполняйте регулярную очистку бачка для сбора предметов, расположенный в нижней части барабана :

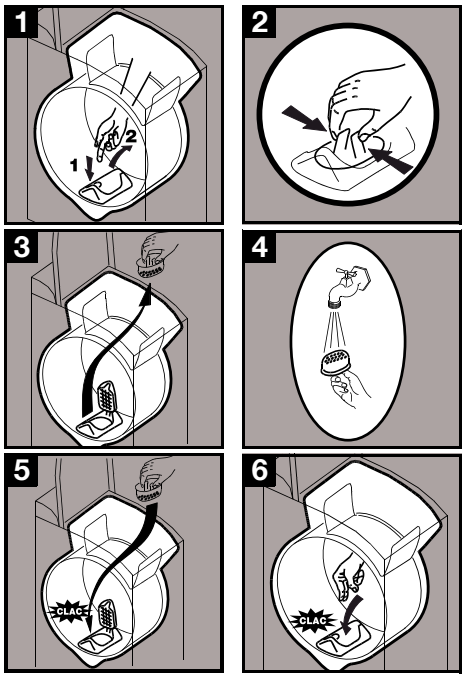

Фильтры на линии подачи воды

Для чистки этих фильтров выполните действия, показанные ниже :

В случае неисправности

При изготовлении прибор прошел множество проверок. Если все же имеет место сбой/неисправность, ознакомьтесь с изложенными ниже сведениями прежде, чем обращаться в сервисный центр.

Неисправность	Причины
Стиральная машина не включается или не заполняется водой :	• прибор подключен неправильно к электросети; не работает электрооборудование в доме, • плохо закрыта крышка стиральной машины и створки барабана, • пуск программы не был в действительности осуществлен, • сбой подачи электроэнергии, • сбой подачи воды, • закрыт кран подачи воды, • засорены фильтры в линии подачи воды, • на шланге подачи воды появился красный знак.
Стиральная машина заполняется водой и сразу выполняет слив :	• загнутый конец на сливе подвешен слишком низко (см. раздел по установке).
Стиральная машина не отжимает или не выполняет слив :	• закупорен или перегнут сливной шланг, • засорен сливной фильтр, • сработало устройство предотвращения дисбаланса : плохо распределено белье в барабане, • выбрана программа “Слив” или функция “Ночной режим плюс”, • неправильно выбрана высота загнутого конца слива.

Неисправность	Причины
Следы воды около машины :	• перелив пены из-за избыточного количества моющего средства, • используемое моющее средство не подходит для стирки в стиральной машине, • неправильно подвешен загнутый конец слива, • не установлен на место сливной фильтр, • шланг подачи воды закреплен негерметично.
Неудовлетворительные результаты стирки :	• используемое моющее средство не подходит для стирки в стиральной машине, • в барабан загружено слишком много белья, • выбрана неподходящая программа стирки, • недостаточное количество моющего средства.
Машина вибрирует и издает шум :	• не сняты все транспортировочные приспособления (см. раздел по подготовке машины к работе), • прибор не выставлен горизонтально и стоит недостаточно устойчиво, • прибор стоит слишком близко к стене или к мебели, • белье при пуске оказалось плохо распределенным в барабане, • недостаточная загрузка.

Неисправность	Причины
Слишком продолжительный цикл стирки :	• засорены фильтры в линии подачи воды, • сбой подачи воды, • сработала система термозащиты двигателя, • температура подаваемой воды ниже обычной, • сработала защитная система обнаружения пены (слишком много моющего средства), и стиральная машина выполняет удаление пены, • сработало устройство предотвращения дисбаланса: добавлена дополнительная стадия с повторным пуском при лучшем распределении белья в барабане.
Стиральная машина останавливается во время выполнения цикла стирки :	• неисправность в системе подачи воды или электроэнергии, • выбрана функция “Остановка с водой в баке”, • открыты створки барабана.
Не открывается крышка по завершении цикла :	• индикатор готовности к открыванию* выключен, • слишком высокая температура в баке, • крышка освобождается по прошествии 1-2 минут после завершения программы*.
Не горит индикатор установки барабана в верхнем положении после завершения цикла :	• барабан не достиг нужного положения из-за сильного дисбаланса; проверните барабан вручную.
Кнопка “Старт/Пауза”** мигает красным цветом*** :	• неправильно закрыта крышка.

Неисправность	Причины
Кнопка “Старт/Пауза”** мигает красным цветом*** :	• засорен сливной фильтр, • закупорен или перегнут сливной шланг, • слишком высоко установлен сливной шланг (см. раздел “Установка”), • засорен сливной насос, • засорен сифон.
Кнопка “Старт/Пауза”** мигает красным цветом*** :	• закрыт кран подачи воды, • сбой подачи воды в сети водоснабжения.
Кондиционер для ткани стекает непосредственно в барабан во время заполнения отделения для моющих средств :	• превышена отметка MAX.

* В зависимости от модели.
**В некоторых модулях может включаться звуковой сигнал.
*** После устранения возможных причин неисправности нажмите кнопку “Старт/Пауза” для повторного пуска прерванной программы.

Технические данные

ГАБАРИТЫ	Высота Ширина Глубина	850 мм 400 мм 600 мм
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		230 В / 50 Гц 2300 Вт
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ Подсоединение к сети водоснабжения	Минимум Максимум	0,05 МПа (0,5 бар) 0,8 МПа (8 бар) Тип 20x27

CE Данный прибор соответствует требованиям директивы CEE 89-336, касающимся ограничений радиопомех, и директивы CEE 73-23, касающимся электробезопасности.

Установка

Обязательно удалите перед первым включением прибора все защитные детали, установленные для транспортировки. Сохраните эти детали для возможных перевозок в будущем: перевозка прибора без соответствующих фиксаторов может привести к повреждению внутренних узлов/деталей и стать причиной утечек и сбоев, а также деформаций при ударе.

Распаковка

Подготовка машины к работе

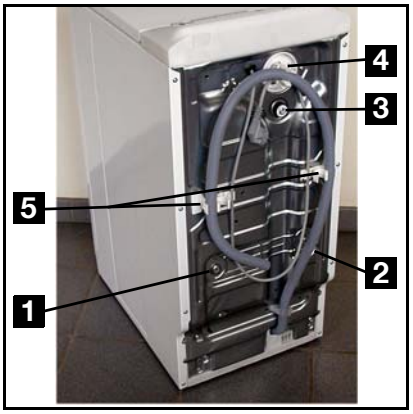

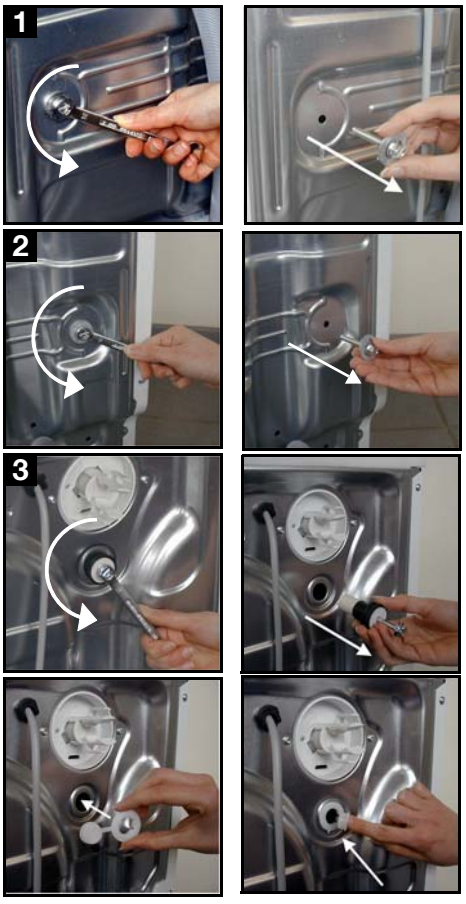

Если нужно сохранить выравнивание машины относительно стоящей рядом мебели, выполните показанные ниже действия :

Подача воды

Закрепите шланг подачи воды, поставляемый в комплекте с прибором, на задней панели стиральной машины, выполнив описанные ниже действия (Не используйте повторно старый шланг) :

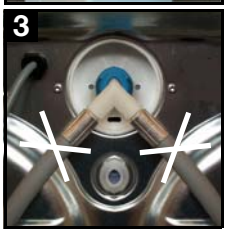

Откройте кран подачи воды.
Проверьте на отсутствие утечек.
Шланг подачи воды не может быть удлинен. Если его длина все же недостаточна, обратитесь в сервисный центр.

Слив

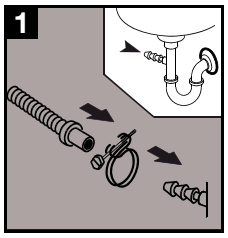

- Наконечник на шланге подходит ко всем обычным типам сифонов.
Закрепите наконечник на сифоне с помощью зажимного хомута, прилагаемого к прибору*.

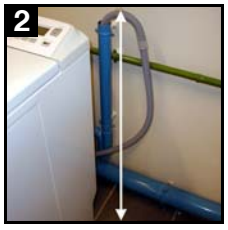

- Установите загнутый конец на сливной шланг.
Поместите шланг с загнутым концом в сливной трубопровод (или в раковину) на высоте 70-100 см. Проследите, чтобы шланг не мог упасть. Необходимо предусмотреть отверстие для поступления воздуха на конце сливного шланга с целью предотвращения эффекта сифонирования.

Сливной шланг не может может ни в коем случае удлинен. Если его длина все же недостаточна, обратитесь к техническому специалисту.

Подключение к электрической сети

Данная стиральная машина может подключаться только к однофазной сети 230 В.
Проверьте характеристики линейного предохранителя: 10 А при 230 В.
Нельзя подключать прибор с использованием удлинителей или многогнездовой розетки.
Проверьте, чтобы заземление соответствовало действующим нормам.

Установка прибора в нужное место

Устанавливайте прибор на ровный и прочный пол в хорошо проветриваемом помещении. Проследите за тем, чтобы прибор не касался стены или предметов мебели.

Для перемещения прибора необходимо выполнить следующие действия :

Для перемещения стиральной машины достаточно установить ее на колесики, вытянув до упора справа налево рычаг, предусмотренный в нижней части прибора. После установки прибора в нужное место приведите рычаг в исходное положение.

* В зависимости от модели.

Точное выставление прибора по уровню позволяет предотвратить вибрации, шум и смещение прибора во время работы.

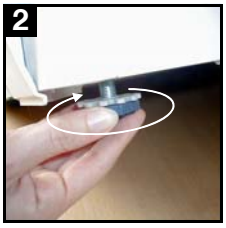

Защита окружающей среды

Удаление в отходы

Все материалы, имеющие символ ♺, допускают реутилизацию. Доставьте эти материалы в место сбора утиля (о местонахождении этого места можно узнать в местных службах) для их реутилизации.
При удалении прибора на слом приведите его в неработоспособное состояние: полностью срежьте кабель питания.
Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации.
Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Защита окружающей среды

Для экономного расхода воды и энергии, а также для защиты окружающей среды рекомендуется соблюдать приведенные ниже правила :

- Пользуйтесь прибором при максимальной, а не частичной загрузке.
- Пользуйтесь функциями “Предварительная стирка” и “Замачивание” только в случае очень грязного белья.
- Выбирайте дозу моющего средства в соответствии с жесткостью воды (см. раздел “Дозировка моющих средств”), а также с учетом загрузки и степени загрязнения белья.

Гарантия

Сервисное обслуживание и запасные части

В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести запасные части, обращайтесь в наш ближайший авторизованный сервисный центр (список сервисных центров прилагается). Если у вас возникли вопросы по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна ELECTROLUX, звоните на нашу информационную линию по телефону (495) 937 78 37 или (495) 956 29 17.

Европейская гарантия

Гарантия компании Electrolux на данный прибор действительна во всех странах, перечисленных в прилагаемом документе (European Address Services – адреса сервисных центров в Европе), в течение срока, указанного в гарантийном сертификате или, если таковой не указан, в течение срока, определяемого действующим законодательством. В случае Вашего перемещения из одной из этих стран в любую другую из нижеперечисленных стран, гарантия на устройство переместится вместе с Вами при условии соблюдения следующих требований :

- Гарантия на устройство начинает действовать с даты, в которую Вы впервые приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.
- Гарантия на устройство действует в течение того же срока и в пределах того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой стране Вашего проживания применительно к данной конкретной модели или серии устройств.
- Гарантия на устройство является персональной для первоначального покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.
- Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в пределах домашнего хозяйства, т.е. не используется в коммерческих целях.
- Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.

Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленых Вам по закону прав.

www.electrolux.com

www.electrolux.sk
www.electrolux.ru

108 3177 00 - 07/07